

KSH2・KSH2D

ストローマグ取扱説明書


生後8カ月頃からのお子さまが、ストローで飲めるようにトレーニングするマグです。

【各部の名称】

やわらかい吸口で
飲みやすい

フタのオープンが
簡単なプッシュ
ボタン式

取り外し可能な
持ち手付き

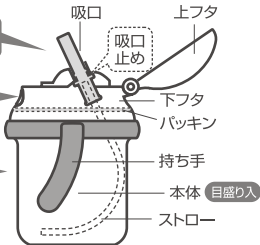

必ずお守りください。次の物は絶対に入れないでください。

- ドライアイス、炭酸飲料水等(内圧が上がり、フタが開かなかつたり、内容物が吹き出る等危険です。)
- 牛乳、乳飲料、果汁等(成分が腐敗することがあります。)
- みそ汁やスープ等、塩分を含んだもの(成分が腐敗することがあります。)
- 果肉、お茶の葉等(漏れる等故障の原因となります。)

電子レンジで加熱する際の注意(本体のみ)

- フタをしたままでの電子レンジでの使用はしないでください。
- 電子レンジ消毒はしないでください。
- 調理器具としては使用しないでください。飲み物を温める程度にしてください。
- 空炊きをしないでください。
- 高周波加熱専用であるため、直火・オーブン及びグリルでの使用をしないでください。
- 容器、電子レンジの表示及び取扱い説明書を確認の上、ご使用ください。
- 加熱直後は本体が熱くなっている場合がありますので取り出す際はヤケドに注意してください。

お手入れ方法

お湯で薄めた食器用中性洗剤を柔らかいスポンジにつけて洗ってください。洗剤を落とすときは水をかけながらすすぎ洗いしてください。その後すぐに乾いた布で水分を拭き取り、十分に乾燥させてください。

- 漂白する時は、台所用塩素系漂白剤をご使用ください。但し、上下フタは漂白しないでください。過度の漂白は製品を早く傷めます。漂白時間は30分～40分間を限度とし、薄める濃度は各漂白剤の使用方法に従ってください。漂白後は水でよく洗い流してください。
- 薬液消毒はペビー用の消毒液を使用し、各消毒液の使用方法に従ってください。

<注意> ●絶対に自動食器洗浄機、食器乾燥機は使用しないでください。●浸けおき洗い等はしないでください。(隙間に水が浸入し、使用中に漏れて他のものを汚したりします。) ●煮沸消毒は絶対にしないでください。(変形することがあります。)

<保管について> 長期間ご使用にならない場合は、きれいに洗って汚れを落とし、十分に乾燥させてから高温多湿の場所を避けて保管してください。

使用上のご注意

- 火のそばに置かないでください。
- 上フタを開けた状態で持ち運びをしないでください。(飲料水が漏れたり、破損等の原因になります。)
- 本体のみは電子レンジでの使用ができます。※電子レンジに使用する際は必ずフタをはずしてください。
- 必ず保護者の目の届く状態でお使いください。
- 25度以上の飲料水を入れしないでください。口内やけどをする場合があります。
- 車内等高温になる場所に長時間放置されると水筒内の空気が膨張し、中の飲料水が吹き出す場合がありますので、放置しないでください。
- 急激な温度変化を与えると飲料水が吹き出す場合があります。ご了承ください。
- 本体、各パーツにひび割れ、亀裂、欠けなどが生じたり、変形した場合はすぐにご使用を中止してください。
- できるだけ立てた状態でご使用ください。横にすると水漏れする場合があります。
- その他水漏れが起こった場合は、まずパッキンの有無、パッキン及び吸口が正しく取り付けられているかをご確認ください。
- パッキンはねじれがないように正しく取り付けてください。

使用上のご注意

- ストロー、吸口が詰まる場合がありますので、果肉入りの飲料水等を入れてのご使用は避けてください。
- 飲料水を入れた状態で冷凍することは絶対にしないでください。
- ご使用前にはかならず洗浄してください。
- 上フタはしっかり閉じて、下フタはしっかりと締めてください。
- プリント部分に油が付いた状態で高温下に放置するとプリントがはがれることがありますのでしないでください。又油分を含んだ湯水の中に浸けないでください。
- この製品はプラスチック製ですので当たり所が悪ければ破損することもあります。ご使用の際は落としたり、ぶつけたりといった大きな衝撃を与えないようにしてください。
- この製品は保冷タイプではありません。
- アルカリ性洗剤又はオレンジオイル系洗剤は図柄剥離、変色する事がありますので使用しないでください。
- タワシ、みがき粉でみがかないでください。
- 歯で強く噛むと吸口のゴムが破損するおそれがあります。
- フタパーツ(上・下)の電子レンジ消毒はしないでください。
- 誤った使用方法に起因する損害は一切補償いたしません。

次の項目について点検をおこなってください。
いずれの場合にもあてはまらない場合はお買い上げの
販売店へご相談ください。

症状	点検するところ	処 置
フタから漏れる	しっかりと締まっていますか？	締め直してください。
	パッキンが正しく取り付けられていますか？	正しく取り付けてください。
	パッキンが消耗していませんか？	別売りのパッキンをお買い求めください。

※パッキン等は消耗品です。使用開始後1年を目安にご確認ください。消耗のある場合は新しい部品に交換(有償)してください。