


<SKN-470>

## 真空二重構造水筒

### 取扱説明書

#### 重要

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みください。  
交換部品購入時に必要となりますので、捨てずに保管してください。

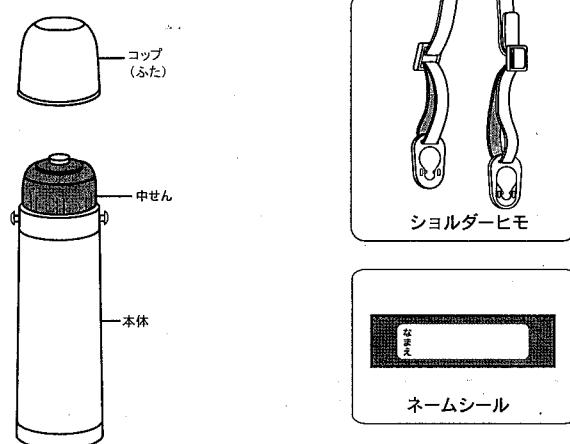

#### ご使用の前に

飲み物は必ずcopeに注いでお飲みください。(直接飲むとやけどの危険があります)



警告

●ご使用前に各部品がそろっていることを確認してください。



●ご使用前にcope・本体・中せんは十分洗浄してください。



●持ち運びの際は必ずcopeを装着してください。(中栓の汚れを防ぎます)



#### cope・中せんの取り付け、取り外しかた

●左回り(時計と反対回り)で取り外せます。

水筒上部から見て右回り(時計回り)で取り付けられます(しっかり締めてください)



## 安全上のご注意

- ご使用前にこの「安全の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や障害を未然に防止するためのものです。



警告

△記号は、取り扱いを誤ると、事故につながる可能性があることを示しています。  
この警告事項に反した取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示します。



注意

この警告事項に反した取扱いをすると、人が重傷または物的損害を負う可能性があることを示します。



○①記号は、禁止事項、確認事項を示しています。取扱いを誤ると、事故につながる可能性があることを示します。



○記号は、禁止の行為を示しています。記号の中の図は禁止事項を意味します。

○記号は、必ず大人の方が確認していただく内容を示しています。

必ずお守りください



●乳幼児の手の届かないところに置いてください。また、いたずらには十分注意してください。(けが等の重大な事故につながる恐れがあります)



●ストーブやコンロ等火のそばに近づけないでください。  
(火災の原因となる恐れがあります。また、製品の変形や変色の原因となります)



●ショルダーヒモを使用したまでの運動はお止めください。また、遊具等での遊びもお止めください。(体からまって締め付けや重大なけがの原因になり非常に危険です)



●ショルダーヒモは首からかけず肩からななめ掛けにしてください。




●振り回すなど乱暴に扱わないでください。(製品が自分や他の人にぶつかるなど思わぬけが、事故の原因となり非常に危険です)



●使用時に開閉ボタンを操作する際は、必ず製品を立てた状態にして操作してください。  
(熱い飲み物を入れた場合、内圧が上がり、蒸気が吹き出し、火傷の恐れがあります)

●飲み物の量は右図の位置までにしてください。  
(入れすぎると漏れたりあふれ出す恐れがあり、やけどや他を汚す原因となります)

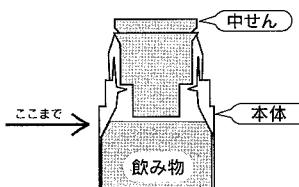

製品には必ず専用の部品を取り付けてください。



注意

必ずお守りください

注意

⚠ 警告

注意事項をお守りいただかない場合の損失損害について、当社では  
一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください

- 飲み物の保温、保冷以外に使用しないでください。



- 落としたりぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。  
(本体表面がへこんだ場合、保温・保冷性能が低下することがあります)



- 塩素系漂白剤は使用しないでください。



- シンナー、ベンジン、金属タワシ、みがき粉、クレンザー等は使用しないでください。  
(キズがついたり、サビや故障の原因となります)



- 熱いやかんを口がね(肩口)に触れさせないでください。  
(キズや変形の原因となります)



- 食器洗浄機または食器乾燥機は絶対に使用しないでください。  
(キズや変形の原因となります)



- 長時間使用しない時は、パッキン保護の為、中せんはゆるめて保管してください。



- 缶ジュース等を容器ごと入れないでください。  
(変形し故障の原因となります)



- 氷を入れる場合は押し込まず、小さくしてお入れください。



- 本体の丸洗いはしないでください。  
(水が侵入しサビが発生したり、他の物を汚したりします)



- かばん等にいれるときは、万一の漏れをふせぐため本体を立てた状態で入れてください。  
また、製品と貴重品（携帯電話・カメラ等）を一緒に入れないでください。



- 熱いお茶を長時間保温すると、お茶の色が変わります。  
お出かけの時には、ティーバッグ等のご使用をおすすめします。



- ご使用後は本体（内ビン）を柄のついたスポンジ等で十分に洗ってください。  
(臭いの発生を防止します)



- 持ち運びの際は必ずコップを装着してください。(中栓の汚れを防ぎます)



- 中せん・コップはプラスチック製です、不適切な使用により破損する  
ことがあります。ご使用の際は落したりぶつけたりといった大きな衝撃を与えないでください。



次の物は絶対に入れないでください

注意

- ドライアイス・炭酸飲料（ビール）  
(内圧が上がり中せんが開かなくなったり、内容物が吹き出る等危険です)



- みそ汁やスープ等・塩分を含んだもの  
(内びんはステンレスを使用していますが錆びる恐れがあります)



- 牛乳・乳飲料・果汁等  
(成分が腐食することがあります)
- 果肉・お茶の葉  
(つまる・漏れる等故障の原因となります)



## ご使用方法

必ずコップに注いでお飲みください。(直接飲むと火傷の危険があります)



警告

●あらかじめ本体(内ビン)を予冷/予熱しておくと保冷/保温に効果的です。

## 中せんの注意点



注意

●コップ・中せん・本体は煮沸しないでください。(変形や変色、故障の原因となります)



●立てた状態でご使用ください。(逆さまにすると漏れるおそれがあります)



●ご使用前には中せんを本体に確実に閉め込み装着してからご使用ください。(漏れる場合があります)



●開閉ボタンを操作する時は安定したところに置き容器をしっかりと持って慎重に操作してください。



●食器洗浄機、乾燥機の使用、煮沸はしないでください。(変形し、中せんの空回りの原因になります)



●熱い飲み物を入れて使用した場合は容器、中せんが完全に冷めてから洗浄してください。



## 温かい飲み物・冷たい飲み物をコップに注いで飲む場合



注意

●氷を入れてご使用になると、お飲みになる時に流量が若干少なくなる場合があります。



●注ぐ時はコップを安定した場所に置いて、容器をしっかりと持ち、ゆっくり注いでください。



●温かい飲み物を入れた際に、内圧の上昇によりボタン操作が硬くなることがあります。



●温かい飲み物を注ぐ時は特に注意してください。



●コップに注ぎ終わったら、本体を安定した場所に置いて確実に開閉ボタンを押し閉栓してください。



●コップをしっかりと持ってゆっくり飲みましょう(温かい物を飲む時はやけに注意してください)



●氷を入れてご使用になると、注ぐ時の流量が若干少なくなる場合があります。



●コップをご使用後はコップ内側の水分を拭き取ってから本体に戻してください。

## 中せんの操作方法

開閉ボタンを操作する際は、必ず製品を立てた状態にして操作してください。  
(熱い飲み物を入れた場合、内圧が上がり、蒸気が吹き出し、火傷の恐れがあります)




①安定した場所に製品を置き、コップを外します。(製品上部から見て左回りで外すことができます) !

②中せんの開閉ボタンを「カチッ」となるまで押します。(内圧の上昇で硬いことがあります) !

③「カチッ」となりましたら注げる(飲める)状態です。4ページの説明を参照し使用してください。  
(内容水が勢い良く出ることがありますので、熱い飲み物の際は特に慎重に行ってください) !

●注いだ後、中せんに多少のたまり水が残る場合があります。開閉ボタンを閉めた後、注ぎ口を下に向かってたまり水を出してください。 !

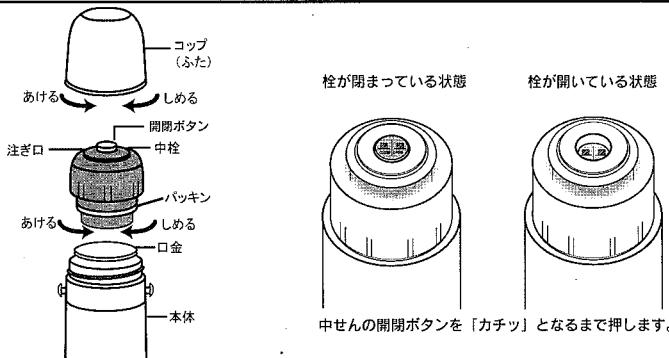


●注ぎ(飲み)終わったら、必ず開閉ボタンを押し閉栓してください。 !


●閉栓後、コップは軽く締めてください。 !

## パッキンの着脱方法

①開閉ボタンを押す。

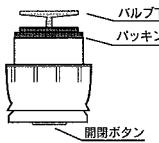


②パッキンを取り外します。



※きつい場合があります。  
慎重に作業してください。

③パッキン装着の際はパッキンの上下に注意してください。  
また、均一に装着してください。

パッキンの向きは下の図の通りに  
取り付けてください。

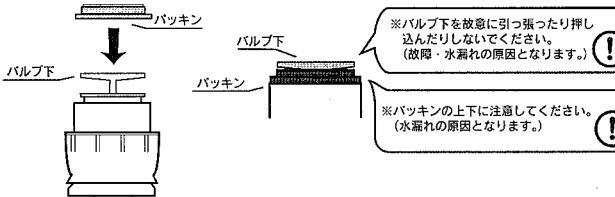

●組立後は開閉ボタンを操作し作動を確認してください。また、中栓本体と  
パッキンとの間に隙間が無いことをお確かめください。 !

お手入れ方法

臭いや汚れ、カビ等を防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、  
ご使用後は必ずお手入れをしてください。

ご使用後は必ずお手入れをお願い致します



注意

本体

- 本体のつけ置き洗いはしないでください。プラスチック部品と金属の隙間に水が侵入しサビが発生したり他の物を汚したりします。



- 食器洗浄機または食器乾燥機は絶対に使用しないでください。  
(キズや変形の原因となります)



- 中せんはバッキンを外し洗浄することができます。

- 通常のお手入れは中性洗剤をご使用ください、汚れた際は流水でよく洗ってから乾いた布で拭き取ってください。

中せん

- 食器洗浄機または食器乾燥機は絶対に使用しないでください。  
(キズや変形の原因となります)



- 塩素系漂白剤は使用しないでください。(内部のスプリングがサビます)

- つけ置き洗いはしないでください。

- 中せんは分解できません。

中せん

※中せんは消耗品です。損傷している場合は新しい部品に交換(有償)してください。



注意

赤サビ状  
の斑点

- 水に含まれる鉄分により付着したものです。食酢をお湯で薄めて入れ約30分後に柔らかいブラシでこすり取ってください。

ザラザラ  
したもの

- 水に含まれるミネラル分(カルシウム)等によるものでクエン酸をぬるま湯に溶かし入れ、約3時間後によく洗ってください。

ひどい  
汚れ

- 内ビンは酸素系漂白剤、又はポット用洗浄剤をぬるま湯に薄めて入れ約30分後に柔らかいスポンジで洗い十分に乾燥させてください。

- 塩素系漂白剤は絶対に使用しないでください。(サビ発生の原因になります)



- 本体外側の汚れは、お湯で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固く絞り、汚れを拭き取り乾いた布で十分に拭き取ってください。

- 本体外側に漂白剤を使用しないでください。(成分に因り、表面絵柄がはがれることがあります)



保管

- 保管する際は、汚れを落とし十分乾燥させてから保管してください。



## こんなときは

症状	点検個所	対処方法
本体 保温・保冷効力が弱い	中せんはしっかりしまっていますか? びんが損傷していませんか?	中せんをしっかりとしめてください。 本体にへこみがあると真空断熱層が保持されずに保温保冷効果が発揮できません。
	内容物の量は少なくないですか?	気温など厳しい使用環境条件では、充分な保温保冷効果が得られない場合があります。
中せん 水が漏れてくれる	中せんのパッキンは正しく装着されていますか? 中せんの内側に少量の内容水が残ることがあります。	説明書の図を参照していただき、パッキンを正しく装着してください。 操作ボタンを閉めた後注ぎ口を下に向けてまわり水を出してからご使用ください。

※中せんは消耗品です。使用後半年から1年をめやすにご確認ください。

## 仕様

部品名	素材の種類	耐熱・耐冷温度
本体	内側 外側	ステンレス鋼 ステンレス鋼（アクリル樹脂塗装）
	内側 外側	ポリプロピレン ステンレス鋼（アクリル樹脂塗装）
コップ	本体	120度 -20度
	スプリング パッキン	120度 -20度
中せん	シリコン	120度 -20度

保温効力 /67度以上(6時間) 34度以上(24時間)

- 保温効力とは室温  $20\pm 2$  度において、2時間以上開栓して放置した製品に、熱湯を中栓下端まで満たし、縦置きにした状態で、熱湯が  $95\pm 1$  度のときから 24時間および 6時間放置した場合におけるその湯の温度です。


## ショルダーヒモの取り付け

注意

- ショルダーヒモのフックを持ち下方向から上方向に向けてしっかりと取り付けます。



- 取り付けた後ヒモを引っぱり確実に取り付けられているか確認してください。

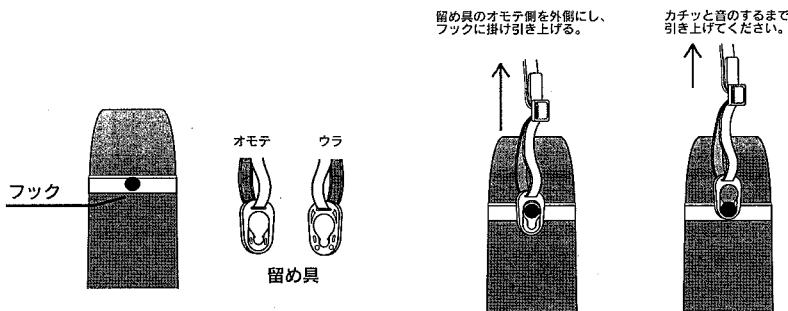

## 交換部品

部品名	メーカー希望小売価格
コップ SKN	315円 (本体価格 300円)
ショルダーヒモ SKN	210円 (本体価格 200円)
ナカセン SKN (バッキン付き)	315円 (本体価格 300円)

- 交換用部品のコップ、ショルダーヒモにつきましては、男児用と女児用それぞれ1色のご用意になります。お買い上げいただいた商品と同色でのご用意ができない場合がございます。ご了承ください。
- 上記交換部品につきましては、お近くのサンリオ商品取扱店におきましてもお取寄せができますのでお問い合わせください。なお、お電話にてご注文を承ります時は別途送料はお客様の負担となりますことをあらかじめご了承ください。
- 品質管理には細心の注意を払っておりますが、万一製品に不具合がございましたら、お買い上げいただきました販売店または、当社までお問い合わせください。

発売元 株式会社 サンリオ

東京都品川区大崎 1-11-1

商品に関するお問い合わせ先

TEL(03)3779-8148

受付時間：10時 - 17時（土日祝日を除く）